



RADSHID

WWW.ARVINBANAPAD.COM

نماینده رسمی فروش، نصب و گارانتی استان قم

شرکت آروین بناپاد

دفترچه راهنما ردیاب

مدل X0+



RADSHID

WWW.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

فهرست دفترچه

- ❖ معرفي ردياب..... ۳
- ❖ مراحل فعال سازي به روايت تصوير..... ۴
- ❖ نصب سريع ردياب..... ۵
- ❖ وضعيت چراغ هاي ردياب..... ۷
- ❖ ثبت نام در سامانه رديابي..... ۹
- ❖ دانلود راهنماي سامانه رديابي..... ۱۰
- ❖ ثبت نام در دستيار رادشيد و ربات تلگرام..... ۱۱
- ❖ كدهاي دستور پيامكي ردياب..... ۱۳
- ❖ شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش..... ۲۴



RADSHID


WWW.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

نمای کلی ردیاب مدل X0+ (ملزومات ارسالی)



چراغ های وضعیت ردیاب
GPS و GSM

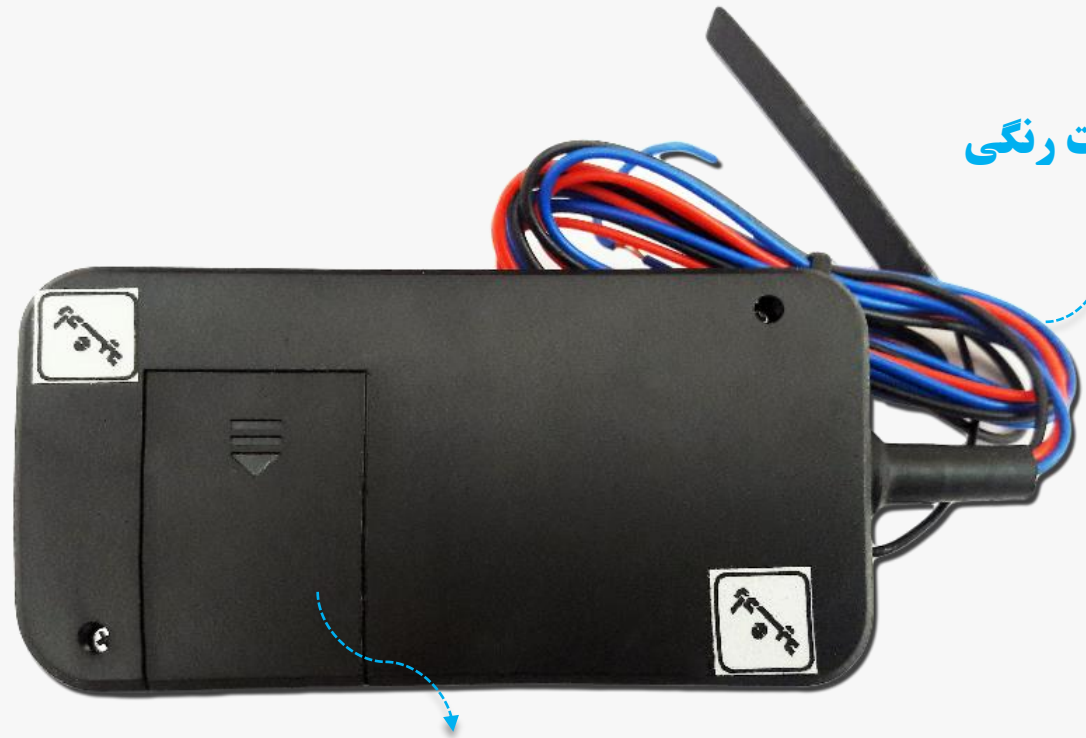

سیم اتصالات رنگی

محل قرار گیری سیم کارت

• خرید دستگاه از سایت رادشید و یا نمایندگی های مجاز رادشید + تهیه سیم کارت

۱

• مراجعه به سایت رادشید و مشاهده مراکز نصب ردیاب رادشید و هماهنگی با نصاب جهت نصب

۲

• ثبت نام ردیاب خریداری شده در سامانه ردیابی رادشید به آدرس اینترنتی <https://spa.radshid.com>

۳

• جاسازی ردیاب در مکان مورد نظر و انجام تست های اولیه صحت فعال سازی

۴

• انجام تنظیمات براساس نیازهای شخصی با استفاده از کدهای دستوری و استفاده از دستگاه

۵

مراحل فعال سازی به روایت تصویر



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

نصب سریع ردیاب + X0

گام اول : قبل از نصب دستگاه یک سیم کارت اعتباری (ترجیحاً ایرانسل) تهیه کرده و داخل دستگاه قرار دهید.

این دستگاه دارای ۳ سیم به رنگ های قرمز، مشکی و آبی می باشد که به ترتیب هر کدام به شرح ذیل است:

قرمز : سیم اتصالات به برق یا تغذیه (قطب مثبت) که ولتاژ ورودی حتماً باید ۱۲ ولت باشد.

مشکی : سیم اتصال به بدنه یا قطب منفی

آبی : سیم اتصال به پله ی دوم سوئیچ

گام دوم : محل نصب دستگاه به گونه ای باشد که روی دستگاه به سمت بالا بوده و زیر پوشش فلزی قرار نگیرد.

نکته : بهتر است دستگاه توسط یک متخصص برق خودرو نصب شود.



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

نصب سریع ردیاب +X0

گام سوم : چراغ **GSM** بصورت قرمز ثابت و چراغ **GPS** بصورت سبز ثابت می باشد که حالت نرمال و عادی دستگاه محسوب می شود.
گام چهارم : بعد از نصب دستگاه بر روی خودرو توسط نصاب و حاصل شدن اطمینان از نصب صحیح، با توجه به وضعیت چراغ های دستگاه ابتدا کلمه "**NASB**" را به شماره سیم کارت دستگاه ارسال کنید، دستگاه پاسخی از وضعیت ردیاب برای شما ارسال می کند.

گام پنجم : برای تعریف مدیر عبارت **Modir** را برای سیم کارت دستگاه ارسال کنید، دستگاه به شما جوابی بصورت رو به رو می دهد :

Setadmin : 09123456789

گام ششم : اکنون با ارسال دستور **Getpoint** از طریق پیامک به سیم کارت درون دستگاه لینک موقعیت دستگاه برای شما ارسال می شود.



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

وضعیت چراغ های ردیاب X0+

مفهوم وضعیت

نام چراغ

قرمز ثابت: شبکه GSM را شناخته و آماده کار است (ممکن است هر دو ثانیه یکبار چشمک بزند)
قرمز چشمک زن: شبکه GSM را نشناخته است اگر بعد از ۲۰ ثانیه این حالت به قرمز ثابت تغییر نکرد از قرار گیری صحیح سیم کارت و وجود شبکه GSM اطمینان حاصل نمایید.

چراغ نمایشگر
وضعیت GSM

زمانی که دستگاه توانست با ماهواره های GPS مرتبط شود این چراغ روشن می شود.
وضعیت این چراغ در حالت ثابت است.

چراغ نمایشگر
وضعیت GPS

زمانی که دستگاه نتوانسته با ماهواره های GPS مرتبط شود این چراغ روشن می شود.
وضعیت این چراغ در حالت ثابت است.

چراغ نمایشگر عدم
اتصال GPS



نمایشگر وضعیت GSM

نمایشگر وضعیت GPS

عدم اتصال GPS




RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

بخش ثبت نام در سامانه ردیابی تحت وب و نرم افزار های تلفن همراه

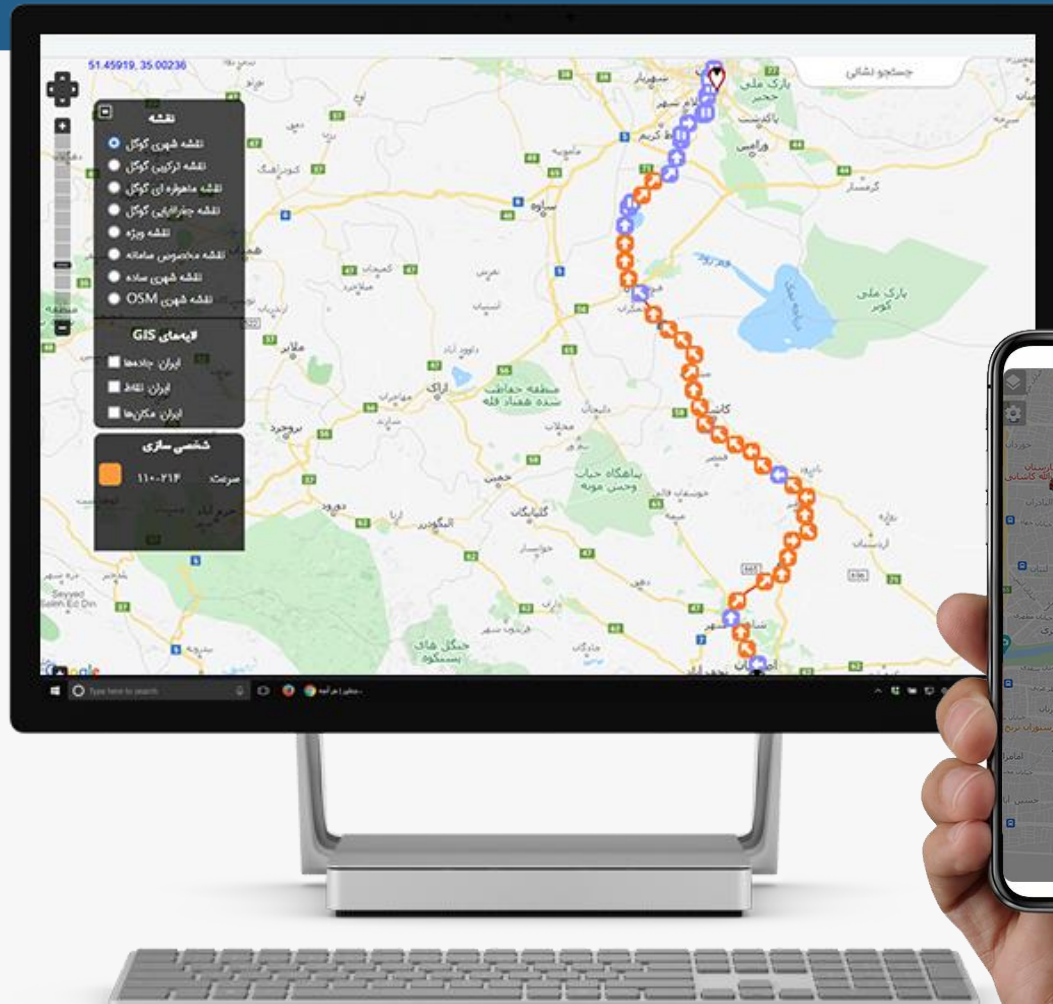

RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

ثبت نام سامانه ردیابی رادشید

شما می توانید از طریق سامانه ردیابی رادشید اقدام به ثبت نام دستگاه خود نمایید.

جهت این کار کافیست به آدرس اینترنتی WWW.SPA.Radshid.com مراجعه کرده و در قسمت ثبت نام، اطلاعات درخواستی را وارد نمایید و در پایان کار بر روی گزینه ثبت نام کلیک کرده تا ثبت نام شما تکمیل و نهایی گردد.

پس از اتمام ثبت نام برای دسترسی به گزارشات ارسالی کافی است به همین آدرس اینترنتی مراجعه و اینبار با وارد کردن نام کاربری و رمز عبوری که در زمان ثبت نام برای خود انتخاب نموده اید وارد سامانه شوید و از امکانات سامانه استفاده نمایید.

نکته مهم: شماره سریال دستگاه و شناسه ثبت نام را می توانید بر روی جعبه دستگاه خود

مشاهده نمایید



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

دانلود راهنمای کار با سامانه ردیابی رادشید


RADSHID
آموزش سامانه
بخش ردیابی و مسیریابی



<https://radshid.com/> | [@RADSHID_COM](https://www.instagram.com/RADSHID_COM) | t.me/Radshid_co | 03132363078


RADSHID
آموزش سامانه
بخش ثبت نام و ورود



<https://radshid.com/> | [@RADSHID_COM](https://www.instagram.com/RADSHID_COM) | t.me/Radshid_co | 03132363078


RADSHID
آموزش سامانه
گزارش ها



<https://radshid.com/> | [@RADSHID_COM](https://www.instagram.com/RADSHID_COM) | t.me/Radshid_co | 03132363078


RADSHID
آموزش سامانه
مدیریت



<https://radshid.com/> | [@RADSHID_COM](https://www.instagram.com/RADSHID_COM) | t.me/Radshid_co | 03132363078



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

ثبت نام نرم افزار ردیابی تلفن همراه رادشید

همچنین میتوانید با دانلود و نصب نرم افزار دستیار رادشید بر روی تلفن همراه خود اقدام به ثبت نام کنید.

ثبت نام از طریق نرم افزار دستیار رادشید دقیقا مشابه ثبت نام از طریق سامانه رادشید میباشد، بنابراین با ورود اطلاعات درخواستی اقدام به ثبت نام نمایید.

پس از تکمیل ثبت نام از طریق نرم افزار با نام کاربری و گذرواژه خود وارد شده و دستگاه خود را ردیابی کنید



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

فعال سازی ربات تلگرام رادشید

در صورت ثبت نام در سامانه ردیابی یا نرم افزار اندروید و IOS رادشید میتوانید از ربات تلگرام به راحتی استفاده کنید.

کافیست وارد برنامه تلگرام شده و بعد از اطمینان از اتصال به اینترنت مراحل زیر را انجام دهید:

۱- با استفاده از دکمه جستجو کلمه `@Radshid_bot` را جستجو کنید.

۲- سپس روی دکمه `Start` کلیک کنید.

۳- با زدن کلید "ارسال شماره همراه" شماره ای که با آن در تلگرام ثبت نام کرده اید برای ربات تلگرام ارسال می شود.

توجه داشته باشید این شماره همان شماره ای باشد که در سامانه رادشید به عنوان سرپرست تعریف کرده اید.



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
nasb یا check	با ارسال یکی از این دو دستور، ردیاب در پاسخ وضعیت سیستم را به شما گزارش می دهد.	چگونه از وضعیت ردیاب خود مطلع شویم؟
RegisterMe یا modir	با ارسال یکی از این دو دستور شماره فرستنده پیام، به عنوان مدیر ردیاب ثبت می گردد و بعد از آن، دستگاه صرفاً به تماس و پیامک های مدیر دستگاه پاسخ می دهد. این شماره به عنوان شماره SOS نیز تعریف می شود و پیامک مربوط به SOS نیز برای مدیر ارسال می شود.	چگونه برای ردیاب خود مدیر تعیین کنیم؟
Getpoint یا address	با ارسال یکی از این دو دستور، ردیاب در پاسخ لینک آدرس را برای شما ارسال می کند.	چگونه از آخرین موقعیت مکانی ردیاب مطلع شویم؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
lbs	با ارسال این دستور، لینک مختصات حاصل شده از LBS برای شما ارسال خواهد شد.	چگونه از مقدار LBS مطلع شویم؟
resetmodir	با ارسال این دستور، مدیر جاری دستگاه و کلیه کاربران معرفی شده به دستگاه حذف می گردند. لازم به ذکر است ارسال این دستور فقط توسط مدیر فعلی ردیاب امکان پذیر می باشد.	چگونه مدیر ردیاب خود را تغییر دهیم؟
Adduser	با ارسال این دستور علاوه بر مدیر شماره های دیگری نیز می توانند به گزارشات دریافتی دسترسی داشته باشند. adduser:+989124516470 مثال و فرمت پیامک :	چگونه می توان به سایر افراد جهت دریافت گزارشات دسترسی بدهیم؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
user یا GetUser	با ارسال یکی از این دو دستور، شماره مدیر دستگاه و شماره کاربرهای فعلی پیامک می گردد.	چگونه مطلع شویم چه کسانی به گزارشات دریافتی دسترسی دارند؟
distance	در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان حرکت در بازه هایی که در این پیامک بر اساس متر مشخص می شود ارسال اطلاعات نماید. برای مثال اگر خواسته شود که هر ۲۰۰ متر یک بار در زمان حرکت مداوم ارسال اطلاعات انجام شود باید دستور را به صورت زیر به کار برد. مثال و فرمت پیامک : Distance:200 برای غیر فعال کردن این قابلیت کافی است پیامکی با مقدار صفر برای دستگاه ارسال نمود.	چگونه تعیین کنیم که ردیاب پس از طی کردن یک مسافت مشخص ارسال اطلاعات کند؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
ontime	<p>در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان حرکت در بازه هایی که در این پیامک بر اساس ثانیه مشخص می شود ، ارسال اطلاعات نماید. برای مثال اگر خواسته شود که هر ۲ دقیقه یک بار در زمان حرکت مداوم ارسال اطلاعات انجام شود باید دستور را به صورت زیر به کار برد. مثال و فرمت پیامک :</p> <p>ontime:120</p> <p>حداکثر ثانیه این دستور مقدار ۶۵۰۰۰ است برای غیر فعال کردن این قابلیت کافی است پیامکی با مقدار صفر برای دستگاه ارسال نمود.</p>	<p>چگونه تعیین کنیم که ارسال اطلاعات در زمان حرکت ردیاب هر چند ثانیه یکبار انجام شود؟</p>
offtime	<p>در صورت ارسال این دستور، ردیاب می تواند در زمان توقف کامل و عدم حرکت نیز بر اساس میزان ثانیه تعریف شده ارسال اطلاعات داشته باشد.</p> <p>حداکثر ثانیه مجاز این دستور مقدار ۶۵۰۰۰ است برای غیر فعال کردن این قابلیت کافی است پیامکی با مقدار صفر برای دستگاه ارسال نمود</p> <p>Offtime:3600</p> <p>برای مثال با تنظیم این دستور روی ۳۶۰۰ ثانیه :</p> <p>برای غیر فعال کردن این قابلیت باید میزان ثانیه را صفر وارد نمود.</p>	<p>چگونه تعیین کنیم که ارسال اطلاعات در زمان توقف ردیاب هر چند ثانیه یکبار انجام شود؟</p>

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
angle	<p>با ارسال این دستور در زمان حرکت ردیاب، در صورت تغییر جهت حرکت به میزان زاویه تعریف شده، ردیاب موقعیت جدید را برای سرور ارسال می کند.</p> <p>مثال و فرمت پیامک (مقدار بر اساس درجه است):</p> <p>angle:45</p> <p>برای غیر فعال کردن زاویه باید مقدار زاویه را روی صفر تنظیم نمود.</p>	<p>چگونه تعیین کنیم که با قرار گرفتند در پیچ جاده و تغییر زاویه ردیاب ارسال اطلاعات انجام دهد؟</p>
speed	<p>با ارسال این دستور و تعیین سرعت مدنظر، به عنوان سرعت ماکزیمم در صورتی که سرعت خودرو بالاتر از حد تعیین شده برود به مدیر، پیامک هشدار سرعت ارسال می شود.</p> <p>مثال و فرمت پیامک :</p> <p>Speed:120</p>	<p>چگونه از سرعت غیر مجاز خودرو مطلع شویم؟</p>

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
sleep	با ارسال این دستور، دستگاه به حالت sleep رفته و فقط با پیامک یا تماس از آن حالت خارج می شود.	چگونه دستگاه ردیاب را در حالت SLEEP قرار دهیم؟
carsleep	با روشن شدن ماشین شروع به ارسال اطلاعات می کند.	با چه تنظیمی می توان به محض روشن شدن خودرو از آن مطلع شد؟
shocksleep	با ارسال این دستور، دستگاه به حالت آماده خواهد رفت و به محض تحریک سنسور حرکت بر اساس زاویه ، مسافت و یا زمان تعیین شده به سرور نقطه ارسال می نماید.	با چه تنظیمی ردیاب با شوک حرکتی، طی کردن مسافت و گذشت زمان ارسال اطلاعات می کند؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
geofence یا mahdode	با ارسال یکی از این دو دستور میتوان محدوده ای مجازی به صورت دایره برای دستگاه تعریف نمود که مرکز آن موقعیت فعلی ردیاب و شعاع آن مقدار تعریف شده برای دستگاه می باشد. پس از تعیین این دستورد در صورت ورود و خروج از این محدوده به مدیر پیامک ارسال می شود. برای مثال جهت تعریف محدوده ای به شعاع ۱۰۰۰ متر دستور MAHDOODE:1000 را به دستگاه ارسال نمایید در این صورت دستگاه محدوده ای دایره ای شکل به شعاع مورد نظر تعریف میکند که مرکز آن موقعیت فعلی خودروی شماست و در صورت ورود و خروج از محدوده به مدیر پیامک ارسال خواهد کرد.	در صورت تعیین محدوده ، چگونه می توان به محض ورود و خروج از آن مطلع شویم؟
Sms2gprs:1 یا sms2gprs:0	در صورتیکه لازم باشد بعد از هر بار دریافت نقطه به صورت پیامکی، دستگاه یک نقطه نیز در سرور ثبت کند از این دستور استفاده می شود. فعال کردن ارسال نقطه به سرور همزمان با ارسال پیامک غیرفعال کردن ارسال نقطه به سرور همزمان با ارسال پیامک همچنین برای بررسی وضعیت فعال یا غیر فعال بودن می توان عبارت sms2gprs را بدون هیچگونه پارامتری برای دستگاه پیامک نمود. این قابلیت به صورت پیش فرض غیر فعال است.	چگونه دستگاه را تنظیم کنیم که با هر ثبت نقطه به صورت پیامک در سرور نیز این ثبت انجام شود؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
accsms:1 accsms:0	<p>با استفاده از مقدار دهی به کد دستوری ACCSMS می توان ارسال هشدار پیامکی در زمان فعال شدن سوئیچ به شماره ی تلفن مدیر را فعال یا غیر فعال نمود و برای اینکار کافی است به صورت زیر عمل نمود:</p> <p>فعال سازی با ارسال دستور: ACCSMS:1</p> <p>غیرفعالسازی با ارسال دستور: ACCSMS:0</p> <p>جهت اطلاع از وضعیت فعال بودن یا نبودن این هشدار، باید دستور ACCSMS را به ردیاب پیامک نمود.</p>	<p>چگونه می توان به محض فعال شدن سوئیچ از آن مطلع شد؟</p>
batalarm:1 batalarm:0	<p>برای فعال یا غیرفعال سازی هشدار برداشتن باتری خودرو باید به صورت زیر عمل کرد:</p> <p>فعال سازی با ارسال دستور: batalarm:1</p> <p>غیرفعالسازی با ارسال دستور: batalarm:0</p>	<p>چگونه از غیرفعال شدن باتری خودرو مطلع شویم؟</p>
mic	<p>جهت تنظیم صدای میکروفون با ارسال پیامک از 1 تا 15 می توانید اقدام کنید</p> <p>مثال و فرمت پیامک : mic:15</p>	<p>چگونه صدای میکروفون را تنظیم کنیم؟</p>

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
<p>Charge:1</p> <p>Charge:0</p>	<p>در صورت استفاده از سیم کارت دائمی و یا عدم نیاز به دریافت میزان اعتبار سیم کارت ، می توان این قابلیت را غیر فعال نمود.</p> <p>Charge:0 غیر فعال کردن دریافت شارژ:</p> <p>Charge:1 فعال کردن دریافت شارژ:</p> <p>همچنین برای بررسی وضعیت فعال یا غیرفعال بودن می توان عبارت charge را بدون هیچگونه پارامتری برای دستگاه پیامک کنید. این قابلیت به صورت پیش فرض غیر فعال است و برای دریافت شارژ به صورت اتوماتیک باید عبارت Charge:1 را ارسال نمود.</p>	<p>چگونه با دستور پیامکی دریافت شارژ را فعال یا غیر فعال کنیم؟</p>
<p>Runusd</p> <p>[USSD CODE]</p>	<p>از این دستور برای اجرای یک کد ussd توسط دستگاه استفاده می شود ، در اینصورت دستگاه در پیامکی پاسخ اپراتور را ارسال می کند.</p> <p>مثال : با این دستور، شارژ سیم کارت ایرانسل مشخص میشود. runusd:*141*1#</p>	<p>چگونه از کد USSD استفاده کنیم؟</p>

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

کد دستوری	شرح وضعیت	کاربرد کد دستوری
ucharge	<p>اپراتورهای مختلف با کدهای مختلف USSD میزان شارژ را اعلام می کنند، با این دستور می توان کد مربوطه را در دستگاه ست نمود</p> <p>Ucharge:ussdcode,str1,str2</p> <p>مثال : Ucharge:*141*1#,rial,irr</p> <p>در این مثال کد دریافت شارژ برای ایرانسل تنظیم شده که معادل #*۱۴۱* است .</p> <p>در صورت وجود عبارت rial و irr در پاسخ اپراتور اولین عددی که قبل از عبارت rial آمده باشد را به عنوان میزان شارژ در نظر گرفته و در وب سایت درج می کند ، اگر عبارت rial وجود نداشت عبارت irr را جستجو کرده و اولین عدد قبل از آن را به عنوان میزان شارژ در وب سایت درج می کند.</p>	تنظیم فرمت یافتن شارژ سیمکارت
cpureset	ارسال این دستور ردیاب را خاموش و مجدد روشن می کند .	چگونه ردیاب را ریست کنیم؟

کدهای دستور پیامکی ردیاب خودرو +X0

مثال	نوع فرمان	شرح وضعیت
caron caroff	با فعال سازی این دستور پس از توقف یا نزول سرعت زیر ۲۰ کیلومتر بر ساعت، خودرو خاموش می شود. در صورتیکه ماشین با دستور CAROFF خاموش شده باشد، ابتدا باید دستور CARON به دستگاه پیامک زده و پس از پاسخ ردیاب، ماشین را روشن کرد. (این قابلیت در صورتیکه رله قطع کن توسط نصاب ، نصب گردیده باشد قابل استفاده است)	چگونه با یک پیامک در صورت نصب رله خودرو را خاموش و روشن کنیم؟
eraseflash	از این دستور برای پاک کردن اطلاعات بر روی حافظه داخلی استفاده می شود.	پاک کردن تمام حافظه فلاش اکسترنال

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش رادشید

تیم پشتیبانی رادشید همواره آماده است تا علاوه بر کالا و خدمات خریداری شده از رادشید در قالب مشاوره مستمر در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی و یا مشاوره در زمینه خرید، نصب و نحوه استفاده از رادیاب شما را یاری رساند. علاوه بر این تیم پشتیبانی رادشید از طریق تماس تلفنی، چت آنلاین، ایمیل و ... با مشتریان خود در تماس مستمر بوده و به این طریق توانسته است موجبات رضایت خاطر مشتریان را فراهم آورد.

آنچه در این بین حائز اهمیت می باشد ذکر این نکته است که کلیه محصولات رادشید به دلیل تولید در داخل کشور و عدم وجود واسطه، از گارانتی واقعی بهره مند هستند.

به این ترتیب که کلیه این اقسام، از زمان ثبت نام از پنج سال خدمات پس از فروش و یک سال گارانتی برخوردار می باشند.

بدلیل نوسانات برقی رایج در کامیونها و خودرویهای سنگین، مبدل کاهنده برق ۲۴ به ۱۲ ولت، مشمول گارانتی نمیشوند.



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش رادشید

۱. کالای معیوب تنها پس از تست و تایید عیب و ایراد توسط کارشناسان این شرکت، تعمیر خواهد شد.
۲. مشاهده هرگونه آثار ضربه فیزیکی، آب خوردگی، شکستگی، خراشیدگی و تاب برداشتن، آتش سوزی، مخدوش بودن برچسب گارانتی، تعمیرات و دستکاری توسط افراد غیر مجاز، کالا را از شمول گارانتی خارج می کند.
۳. یکماه اول گارانتی رادشید به عنوان **گارانتی طلایی** بوده و این بدین معناست که علاوه بر شرایط گارانتی معمولی کلیه هزینه های رفت و برگشت کالا به واحد گارانتی رایگان می باشد.
۴. (ردیاب پاوربانکی رادشید) : در مورد دستگاه ردیاب پاوربانکی رادشید با توجه به اینکه فعال سازی تنها توسط واحد تولید انجام می پذیرد و کاربران بعد از ثبت نهایی خرید خود باید سیم کارت مدنظرشان را به دفتر مرکزی شرکت ارسال نمایند تا واحد فنی ، سیم کارت را درون برد جاسازی و دستگاه را پلمپ نموده و برای مشتری ارسال نمایند. شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش این دستگاه با سایر دستگاه های تولیدی متفاوت می باشد و باز شدن قاب و پلمپ این مدل دستگاه در خارج از شرکت رادشید به منزله خارج شدن ردیاب از **گارانتی یکساله** و **خدمات پس از فروش ۵ ساله** آن می باشد.



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470

محصولات رادشید



RADSHID

www.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470



WWW.ARVINBANAPAD.COM



شرکت آروین بناپاد

نماینده رسمی فروش، نصب و گارانتی
استان قم



۰۹۱۲ ۴۵۱ ۶۴۷۰



۰۹۰۳ ۱۲۳ ۶۴۷۰

Info@Arvinbanapad.com



RADSHID

WWW.ARVINBANAPAD.COM

0912 451 6470